


デジタルコードレスファクシミリ

UX-900CL

録音内容の消しかた (子機)

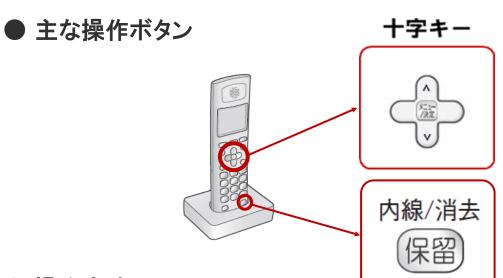

● 操作方法

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

[十字] キーの真ん中できを押して、

福子ィスプレイ 留守番電話

を表示します

[十字] キーの真ん中 を押して、

用件再生

を表示します

- •[十字] キーの真ん中 を押して、録音内容を再生します
- 消したい録音内容が再生されているときに、

保留 ボタンを押し、ダイヤルボタンの 1ヵ を押します

すべての録音を消すとき

- [十字] キーの真ん中 きずを押して、
- 液晶ディスプレイ 留守番電話

を表示します

- •[十字] キーの真ん中 を押して、決定します
- [十字] キーの上方向 を1回押して、

凝晶ディスプレイ 録音全消去

を表示します

• [十字] キーの真ん中(デーを2回押します)